NIKKEI

TP2-V093-140131

受注対応品

ニコソーラー・ボイス 人感センサー(モーションセンサー)仕様

取扱説明書

TYPE:型式名/J1

この度は「ニコソーラー・ボイス 人感センサー仕様」をお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書は「人感センサー仕様」の使用方法や注意事項などを説明しています。ご使用の前に、製品の取扱説明書とともに、この内容をよくお読みいただき、正しくご使用くださいますようお願いいたします。
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

各部の名称

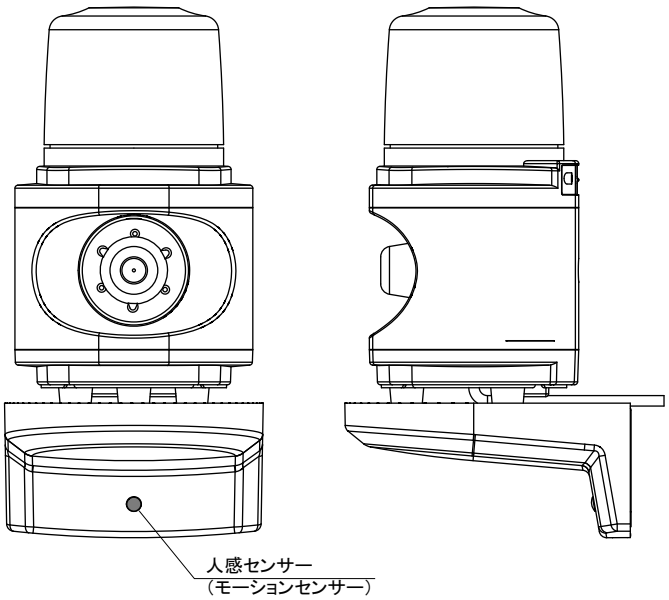

取付方法

⚠ **●しっかりと固定がされているかの確認を必ず行ってください。**
●落下は故障、破損の原因になりますので、取り扱いにはご注意ください。
●スピーカー部を上向きに取付けないでください。水やホコリが入り、故障の原因になります。
●取付面の材質や厚さ、本製品の再生音量により、取付面が共振し、振動音(ビビリ音)を発生する場合があります。

●取付け部分へ取付穴の加工後、ビスを用いて、確実に固定してください。

【壁面ブラケット】

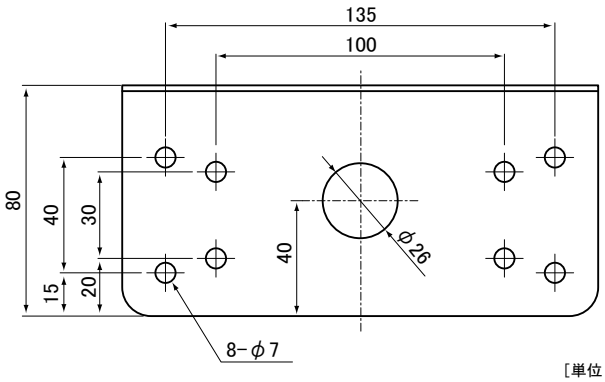

[単位:mm]

★表示部(ニコボイス)、壁面ブラケット、ブラケットカバー(人感センサー)は別梱包です。下記に従って、組み立てを行ってください★

組立方法

1 壁面ブラケットを設置場所へ固定します。『取付方法』をご覧ください。

2 表示部(ニコボイス)から取り出されているコネクタ付入力線(赤・白・黒)を、壁面ブラケットの穴に通してから、表示部(ニコボイス)を付属のナット類を利用して、壁面ブラケットへ固定します。

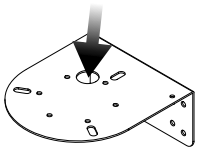

3 穴に通した入力線とブラケットカバー(人感センサー)の線をコネクタ接続します。

4 ブラケットカバー(人感センサー)を壁面ブラケットへスライドさせるようにして▲部をはめこみ、付属ビスで2点固定します。

⚠ **コネクタ接続している線をはさみこまないようにお気をつけください。**

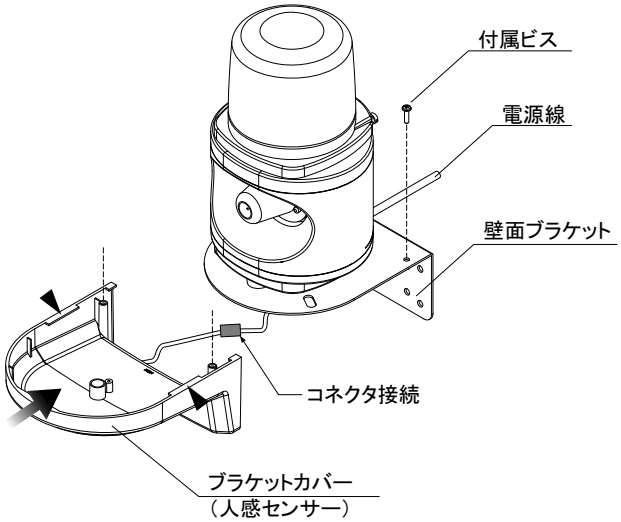

人感センサー部について

一定のエリア内で人を感知すると動作を開始します。
動作中に人の動きがあり、人感センサーが感知すると、動作が継続され、動作時間が延長されます。

【平面図】

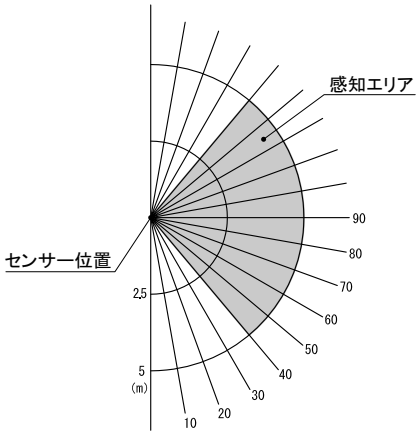

【側面図】

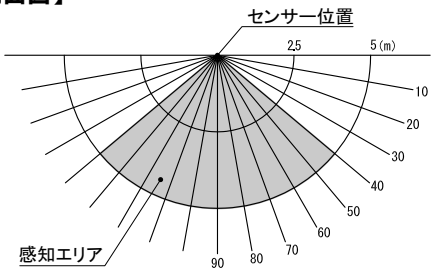

本製品は、赤外線で温度変化を感知するため、人以外の熱源(動物等)にも感知します。

人感センサー仕様時の製品取扱説明書の変更点

人感センサー仕様の製品は、標準仕様から一部変更されている点があります。

表示部(ニコボイス)

【配線方法】

- ●製品から取り出されている制御入力線は、コネクタ付の入力線になります。人感センサーから取り出されているハーネスとコネクタ接続してください。
- ●コネクタ付の電源線は、ソーラー電源器と接続してください。詳細は『ニコソーラー・ボイス』取扱説明書をご覧ください。

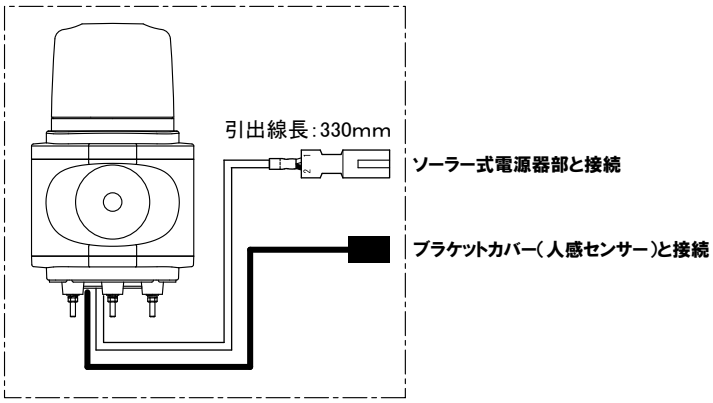

音声再生中にセンサー感知が終了しても、音声は最後まで流れます。
ただし、音声終了後、約1秒間、表示(点滅・回転)動作を行います。

【ディップスイッチの使用方法】

●点灯モード設定

スイッチ	点灯モード
	回転
	点滅

●音声ファイル選択

スイッチ	音声ファイル名
	01.mp3
	02.mp3
	03.mp3
	04.mp3
	05.mp3
	06.mp3
	07.mp3
	08.mp3

※01～08の8種より、1種を選択して、
ディップスイッチをしっかりと切り替えてください。

ソーラー式電源器部

【スイッチの使用方法】

名称	SW3
	自動/連続切替　※1
出荷時設定	自動
備考	連続・・・昼夜関係なく、人感センサーが感知すると動作。 自動・・・夜間(日没～日出まで)を自動で判別し、 夜間のみ人感センサーが感知すると動作。 ※「自動」の状態で使用する際に、 設置後に動作を確認したい場合は、「連続」に切り替え、人感センサーに感知させると動作します。

※1:ご使用上の注意があります。詳細は「ニコソーラー・ボイス」取扱説明書をご覧ください。